


## Röpítőárcsás szórómű

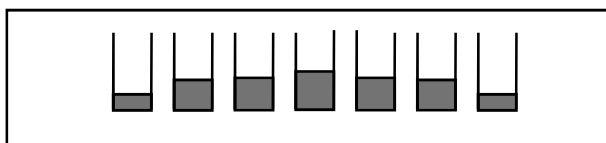

Megengedett eltérés  
(az átlagtól függően)

5 Skála osztás => +/- 1 Skála osztás  
10 Skála osztás => +/- 1,5 Skála osztás (max. 1 x +/- 2 Skála osztás)  
15 Skála osztás => +/- 2 Skála osztás (max. 1 x +/- 3 skála osztás)




Szórómű beállítás nem optimális:

- Szórómű asztal mínuszban van - Egység elmozdítás szükséges (oldalanként 20 Skála osztással)
- Irányítólemez - Beállított értéket növelni kell (oldalanként 1 skála osztással)



Szórómű beállítás nem optimális:

- Szórómű asztal mínuszban van - Egység elmozdítás szükséges (oldalanként 20 Skála osztással)
- Irányítólemez - Beállított értéket csökkenteni kell (oldalanként 1 skála osztással)

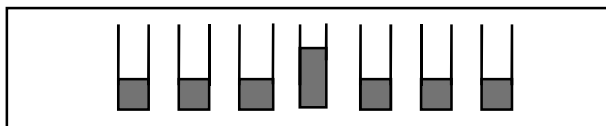

Szórási hiba:

- Tömítő lemez eltömődött
- Szórólapát felső sarka tompa
- Tömítés kopott vagy szakadt
- A szórólapátok egymáshoz viszonyított eltolása
- Menetsebesség túl nagy ( nagy az átfolyó mennyiség)

| A megfelelő szórásképp általában egyszerűen a szórórendszer mozgásával érhető el.

